

# ROウォーターサーバー・ジュリエット ユーザーズガイド

# Juliet

— ADタイプ —



ジュリエット 1S



ジュリエット 2AD

# 目次

## ジュリエットの使用方法

P-1-① 給水の仕方

② 水温の確認方法

③ 水受け皿にこぼれた水は…

P-2-① 温水運転の開始

② 冷水運転の開始

P-3 パワーセーブ機能の使用方法

## 注意

P-4-① 純水を大量に取水する場合には…


② メイン基盤がエラー停止した場合は…

## ご使用のお客様へお願い

P-5-①～③

### ① 給水の仕方

<温水(Hot)※チャイルドロック付き>

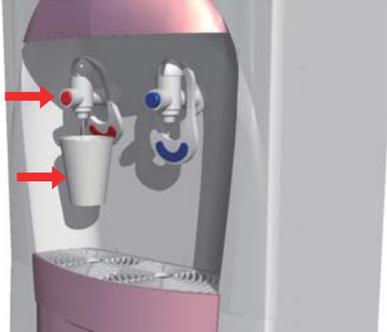

カップ等でレバーを押さえ込みながら赤いボタンを押して下さい。

※赤いボタンから指を離してもレバーを手前に戻すまで温水が出続けます。

<冷水(Cool)>




カップ等でレバーを押さえます。

### ② 水温の確認方法

<温水温度の確認>

ココを押す

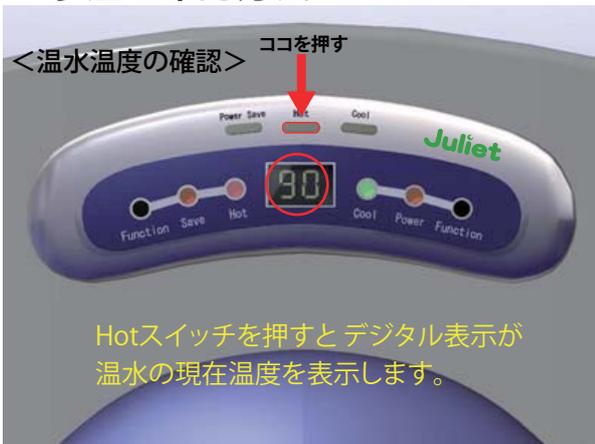

Hotスイッチを押すとデジタル表示が温水の現在温度を表示します。

<冷水温度の確認>

ココを押す



Coolスイッチを押すとデジタル表示が冷水の現在温度を表示します。

### ③ 水受け皿にこぼれた水は…



※水が溢れて内部に入りますと、漏水センサーが反応し給水がストップする事があります。


もし漏水センサーが働いて水がストップした時等は販売店にご連絡下さい。

水受け皿を取り外し、溜まった水をシンクなどに廃棄して下さい。

## ① 温水運転の開始

### <温水運転開始>

本体背面の図の位置にスイッチがあり  
上の部分を押し込むとONになります。

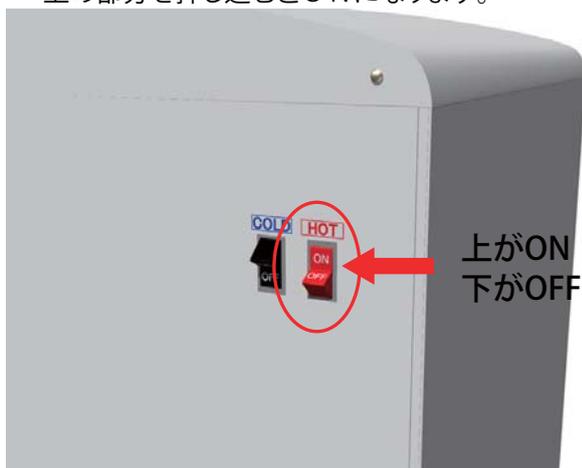

Hot運転 ● Hotランプ点灯



Hot停止 ● Hotランプ消灯



空焚き防止の為、温水タンクに水が入っているのを確認してから  
ホットスイッチをONにして下さい。

確認方法 … H O T側給水コックから水が出ればONにできます。

## ② 冷水運転の開始

### <冷水運転開始>

本体背面の図の位置にスイッチがあり  
上の部分を押し込むとONになります。



Cool運転 ● Coolランプ点灯



Cool停止 ● Coolランプ消灯



## パワーセーブ機能の使用方法

**節電機能**

※室内の明るさを感知し、夜間に温水機能を停止し  
節電できる機能です。

### <パワーセーブ機能の開始と停止>

Saveスイッチを3秒以上長押しすると  
パワーセーブ・モード(ヒーター機能の停止)  
になります。  
停止するには再び3秒間スイッチを押します。



### <パワーセーブ機能・作動中>




- Save作動中 ● PowerSaveランプ点灯
- Save停止 ● PowerSaveランプ消灯

# 注意

## ① 純水を大量に取水する場合には…

- PETボトル等で純水を大量かつ連続的に取水される場合は、温水(または冷水)のスイッチを切り、常温水の状態でも取水するようにして下さい。
  - 冷水を大量かつ連続的取水によってコンプレッサーが過加熱状態になると保護回路が働き、コンプレッサーが停止します。
- そうした状態が頻繁に起こる場合は、能力が不足しているので大型機への切り替えを検討して下さい。(販売店にご相談下さい。)

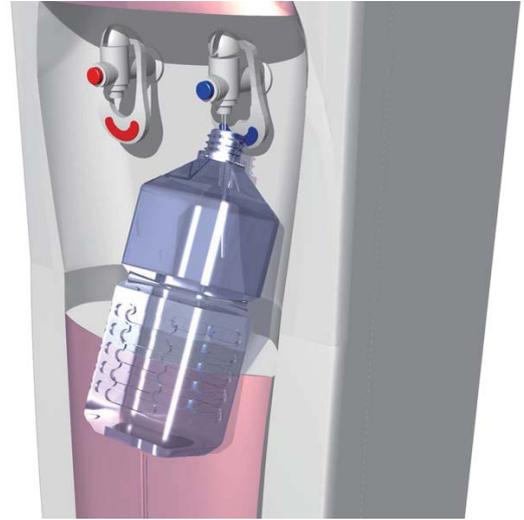

料理などには常温水を…

## ② メイン基盤がエラー停止した場合は…

### ■エラーの例

液晶表示がおかしい


Powerランプが点灯しているのに造水しない等

その他、何らかのエラーで正常に機能しない場合

- PowerSave、Hot、Coolの三つのボタンを同時に押してください。

この操作をする事でメイン基盤がリセット(出荷時設定)されます。

スイッチを三つ同時押しで基盤リセット

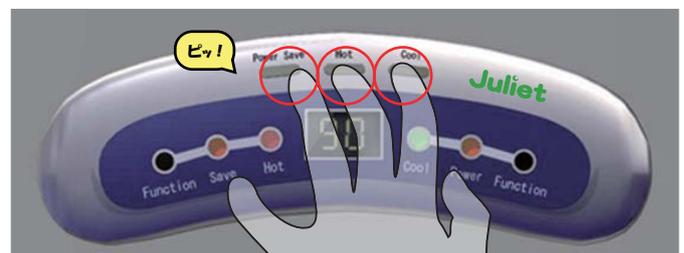

## ご使用のお客様へお願い

### 日常の管理につきまして

- ① 1週間以上不使用の後にお使いの時は、温水・冷水両方の給水コックのレバーを上  
跳ね上げて全開にし、貯水タンク内の浄水をバケツなどに出し切って一旦空状態にし、  
再度浄水を貯め直してから飲用して下さい。
- ② 給水口を汚れた手で触らないように注意して下さい。
- ③ 定期的に給水口の汚れを確認して、汚れている場合は、きれいな布で拭き取ったり、消毒  
をして下さい。  
(注意) 使用する消毒剤によっては、機械の故障や健康被害の原因となることがあるので、  
販売店にご相談下さい。

商品名	ROウォーターサーバー・ジュリエット
シリアル番号	J L            A    -
ご購入日	年            月            日
販売店	
担当者名	
電話番号	

**Juliet**

<JULIET・総販売元> 株式会社 日本シーアールシー  
大阪府大東市新田北町4-43 Tel.050-3786-5585

