

# ROウォーターサーバー・ジュリエット ユーザーズガイド

## Juliet ーDタイプー



ジュリエット 3D

ジュリエット 2D

# 目次

## ジュリエットの使用方法

- P-1-① 給水の仕方
  - ② 水温の確認方法
  - ③ 水受け皿にこぼれた水は…
- P-2-① 温水運転の開始
  - ② 冷水運転の開始
- P-3 ③ パワーセーブ機能について…
  - ④ Runランプの点滅について…

## 注意

- P-4-① 純水を大量に取水する場合には…
  - ② メイン基盤がエラー停止した場合は…
  - ③ メンテナンスタイマーについて…

## ご使用のお客様へお願い


- P-5-①～③

## 付録

裏表紙 RUNランプの表示一覧

### ① 給水の仕方


<温水(Hot)※チャイルドロック付き>

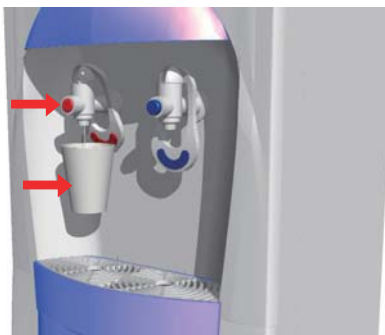

カップ等でレバーを押さえ込みながら赤いボタンを押して下さい。

※赤いボタンから指を離してもレバーを手前に戻すまで温水が出続けます。

<冷水(Cool)>

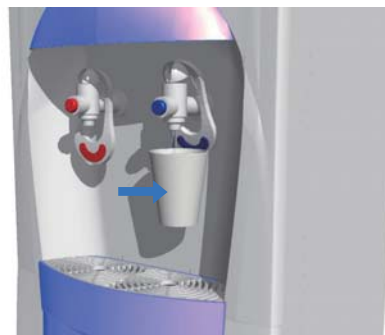

カップ等でレバーを押さえます。

### ② 水温の確認方法

<温水温度の確認>



Hotスイッチを押すとデジタル表示が温水の現在温度を表示します。

<冷水温度の確認>



Coolスイッチを押すとデジタル表示が冷水の現在温度を表示します。

### ③ 水受け皿にこぼれた水は…



水受け皿を取り外し、溜まった水をシンクなどに廃棄して下さい。

※水が溢れて内部に入りますと、漏水センサーが反応し給水がストップする事があります。

もし漏水センサーが働いて水がストップした時等は販売店にご連絡下さい。

① 温水運転の開始

<温水運転開始>



Hotスイッチを  
3秒以上長押しします。  
約30分で設定温度になります。

<温水運転停止>



Hotスイッチを再度3秒間、長押しすると  
温水運転が解除されます。

Hot運転 ● Hotランプ点灯  
Hot停止 ● Hotランプ消灯

② 冷水運転の開始

<冷水運転開始>



Coolスイッチを  
3秒以上長押しします。  
約30分で設定温度になります。

<冷水運転停止>



Coolスイッチを再度3秒間、長押しすると  
冷水運転が解除されます。

Cool運転 ● Coolランプ点灯  
Cool停止 ● Coolランプ消灯

**節電機能**

③ パワーセーブ機能について…

※室内の明るさを感知し、夜間に温水機能を停止し  
節電できる機能です。  
※通常はパワーセーブONです。

＜パワーセーブ機能の解除方法＞

点灯状態からPowerSaveスイッチを3秒以上  
長押ししますと解除になります。

PowerSaveを再開するには再び3秒間  
スイッチを押します。



＜パワーセーブ機能・作動中＞



暗さを感知するとPowerSaveランプが  
細かく瞬きます。

- Save待機      ● PowerSaveランプ点灯
- Save作動中   ((●)) PowerSaveランプ点滅
- Save停止      ● PowerSaveランプ消灯

④ Runランプの点滅について…

Runランプがゆっくりの点滅状態の場合には  
温冷水の操作はできません。

Runランプが点灯(満水)状態になるまで  
お待ちください。

Runランプのその他の状態に付きましては  
巻末の付録 (RUNランプの表示) をご参照下さい。



# 注意


## ① 純水を大量に取水する場合には…

- ジュリエットの冷却用コンプレッサーは約180分の連続運転で<安全装置>が作動し運転を停止します。

コンプレッサーが停止(水温が下がらなくなる状態)したら  
C o o l 機能を停止し、30分程放置した後、再度C o o l を入れる様にしてください。

- PETボトル等で純水を大量かつ連続的に取水される場合は、温水(または冷水)のスイッチを切り、常温水の状態でも取水するようにして下さい。

料理などには常温水を…

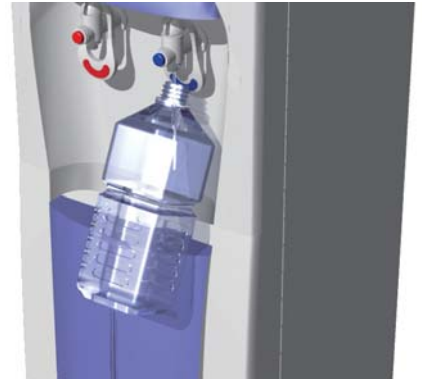

※コンプレッサーが頻繁に停止する場合は、使用量または使用頻度に対し能力が不足している可能性が考えられます。大型機種への切り替え(3⇒2、2⇒1S)が必要な場合は販売店にご相談下さい。

## ② メイン基盤がエラー停止した場合は…

- エラーの例

液晶表示がおかしい


R U Nランプが点滅しているのに造水しない等

その他、何らかのエラーで正常に機能しない場合

- PowerSave、Hot、Coolの三つのボタンを同時に押してください。

この操作をする事でメイン基盤がリセットされます。

スイッチを三つ同時押しで基盤リセット

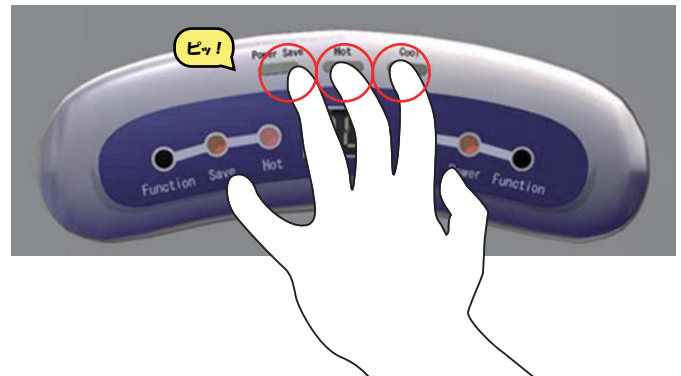


## ③ メンテナンスタイマーについて…

ジュリエットには「メンテナンスタイマー」が導入されています。4ヶ月に一度貯水タンクを空にさせていただくためのサインですが、4ヶ月毎に全面パネルの「R U Nランプ」がゆっくり点滅をします。

そうした場合には、温水と冷水のコックから一旦全ての水を抜いて、新しく「純水」を作り直して貯水して下さい。  
その後、フロントパネルの3つのボタンを「同時に一押し」してタイマーをリセットして下さい。

スイッチを三つ同時押しでリセット  
※上記②と同操作

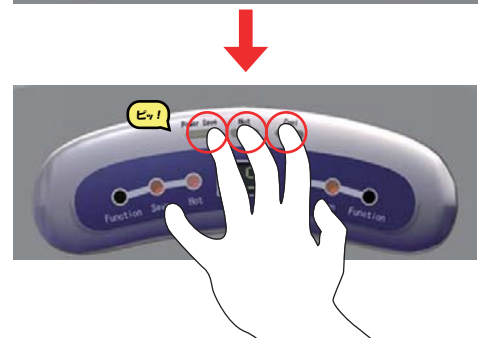

## ご使用のお客様へお願い

### 日常の管理につきまして

- ① 1週間以上不使用の後にお使いの時は、温水・冷水両方の給水コックのレバーを上  
跳ね上げて全開にし、貯水タンク内の浄水をバケツなどに出し切って一旦空状態にし、  
再度浄水を貯め直してから飲用して下さい。
- ② 給水口を汚れた手で触らないように注意して下さい。
- ③ 定期的に給水口の汚れを確認して、汚れている場合は、きれいな布で拭き取ったり、消毒  
をして下さい。  
(注意) 使用する消毒剤によっては、機械の故障や健康被害の原因となることがあるので、  
販売店にご相談下さい。

商品名	ROウォーターサーバー・ジュリエ
シリアル番号	J L          D-
ご購入日	年          月          日
販売店	
担当者名	
電話番号	

# Juliet

<JULIET・総販売元> 株式会社 日本シーアールシー  
大阪府大東市新田北町4-43 Tel.050-3786-5585





# — 付録 —

## RUNランプの表示

### ① 初期造水時の点滅

Runランプがゆっくりの点滅



※初期造水(電源を入れて最初の造水時)

### ② 通常造水時の点滅

Runランプが速い点滅



※通常造水(一度満水になって以降の造水時)

### ③ 4カ月タイマーの点滅

Runランプが上記①と②の  
中間くらいの速さで点滅



詳細はP4の③をご覧ください。