

RO純水サーバー・ジュリエット ユーザーズガイド

Juliet

4S



目次

ジュリエットについて

- P-1 ① 常温水が利用できます
- ② メンテナンスについて
- ③ エアーを抜いて下さい
- ④ 浄水量が足りない、温冷水能力が足りない時は…

ジュリエットの操作方法

- P-2 ① 給水方法(温水側)
 - ② 給水方法(冷水側)
 - ③ 水受け皿にこぼれた水は…
- P-3 ① 温水運転の開始
 - ② 冷水運転の開始

純水を美味しく飲むために…

- P-4 ① 純水を美味しく飲むために…
- ② ジュリエット4Sフィルター構成図

ご使用のお客様へお願い

- P-5-①～③

ジュリエットについて

① 常温水が利用できます

JULIETシリーズには、全ての機種にSIS (抗菌装置) が導入されています。SISが導入されたROサーバーでは、温水または冷水機能を停止した状態の常温水がご利用いただけます。

夏は冷水と常温水、冬は温水と常温水、キッチンでは全て常温水。

温冷水機能をOFF (停止) にして頂くことで、大きな節電効果も見込めます。

※温冷水機能の操作方法は、後述 <P-3> をご覧ください。



SIS
inside

② メンテナンスについて

JULIETは、RO浄水機としての機能を維持するために『定期メンテナンス』が必要です。また、お客様先に設置されたJULIETは、全てコンピューターに登録されています。定期メンテナンスの時期が近づきますと、販売店からご連絡をさせていただきますので、ご対応をお願い申し上げます。



ご注意

③ エアーを抜いて下さい

JULIETを設置後初めて使用される場合には、貯水タンク内にエアー (空気) が残っています。特に温水タンク内にエアーが残っている状態で温水機能をON (起動) にしますと『空焚きの危険』があります。

貯水タンクが満水になった後、温水・冷水コックから溜まったエアーを抜いて、両コックから水が出ることを確認した後に『温冷水機能をON』にして下さい。

④ 浄水量が足りない、温冷水能力が足りない時は…


ご使用量に対し、本機の能力が足りていない状況と言えます。その場合には上位機種への切り替え(4S⇒3、3⇒2または1S)がお勧めです。

詳しくは販売店にご相談下さい。




ジュリエットの操作方法

① 給水方法(温水側) チャイルドロック機構付き

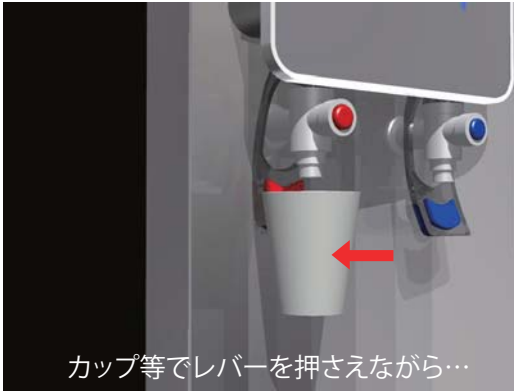


② 給水方法(冷水側)

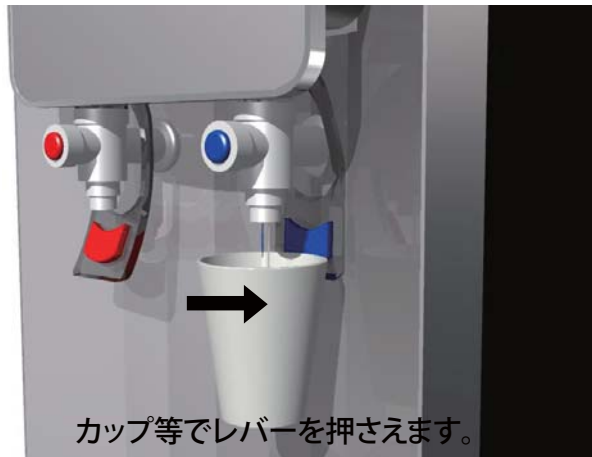

③ 水受け皿にこぼれた水は…

水受け皿を取り外し、
溜まった水をシンクなどに廃棄して下さい。

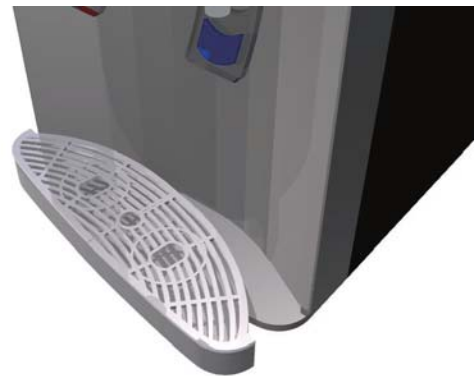

① 温水運転の開始

<温水運転開始>

本体背面、向かって右側の
赤色スイッチをONにする。

温水運転中は正面パネルの
左側ランプが赤く点灯します。

<温水運転停止>

同スイッチをOFFにする。



② 冷水運転の開始

<冷水運転開始>

本体背面、向かって左側の
黒色スイッチをONにする。

冷水運転中は正面パネルの
右側ランプが青く点灯します。

<冷水運転停止>

同スイッチをOFFにする。



① 純水を美味しく飲むために…


1. 純水は造りたてが美味しいので、たっぷりお使い下さい。
2. 使用量が平均して少ない場合には時々(1~4週間に1度)タンクの水を出し切って、新しく貯水し直して下さい。

※お風呂や洗い物にご使用いただけます。

造りたての純水は『喉越し軽く、微妙に甘い』伏流水に似ています。

② ジュリエット4S フィルター構成

合計4本のフィルターとSIS(抗菌装置)で安心・安全な飲料水を作ります。

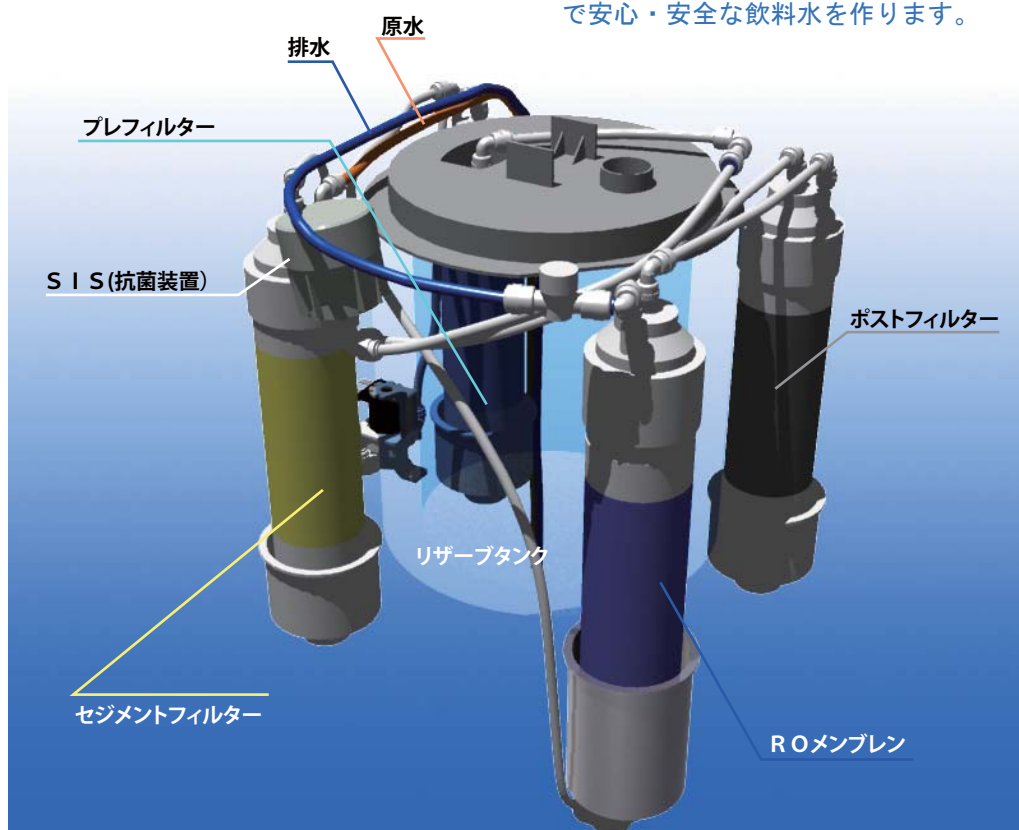

ご使用のお客様へお願い

日常の管理につきまして

- ① 1週間以上不使用の後にお使いの時は、温水・冷水両方の給水コックのレバーを上跳ね上げて全開にし、貯水タンク内の浄水をバケツなどに出し切って一旦空状態にし、再度浄水を貯め直してから飲用して下さい。
- ② 給水口を汚れた手で触らないように注意して下さい。
- ③ 定期的に給水口の汚れを確認して、汚れている場合は、きれいな布で拭き取ったり、消毒をして下さい。
(注意) 使用する消毒剤によっては、機械の故障や健康被害の原因となることがあるので、販売店にご相談下さい。

商品名	ROウォーターサーバー・ジュリエット
シリアル番号	JL4S-
ご購入日	年 月 日
販売店	
担当者名	
電話番号	

Juliet

<JULIET・総販売元> 株式会社 日本シーアールシー
大阪府大東市新田北町4-43 Tel.050-3786-5585

